



Montageanleitung für Revisionsklappen Alumatic mit und ohne Brandbeanspruchung

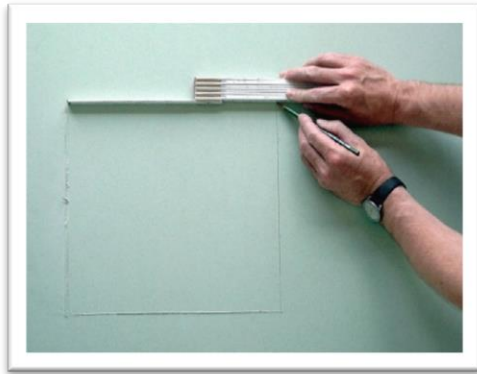


1. Bauöffnungsmaß anzeichnen und aussägen (4-6 mm größer Rahmenmaß)



2. Türblatt aushängen, Rahmen diagonal durch den Ausschnitt führen und auflegen

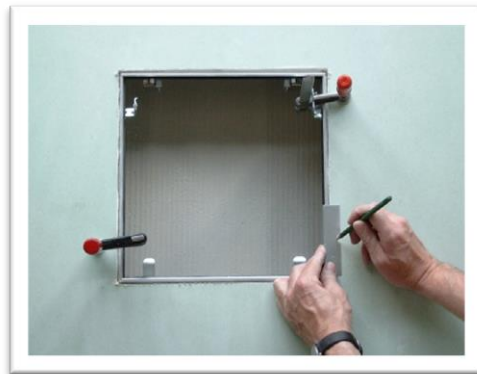

3. Rahmen ausrichten (Winkligkeit prüfen), festspannen und Bohrungen mit Schablone anzeichnen, Bohrabstand <200 mm

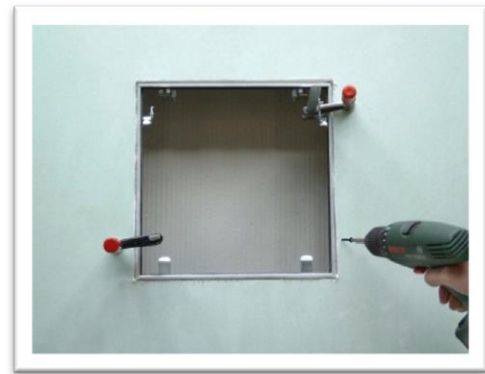


4. Rahmen verschrauben und beiliegende Schutzkappen aufstecken



5. Decke und Klappe einzeln verspachteln



6. Klappen einhängen, sichern und verschließen

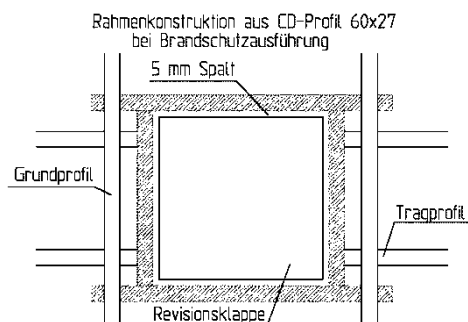

7. Bei Brandbeanspruchung Auswechslung nach Skizze anbringen



8. Bei Brandbeanspruchung auf vorschrittsmäßigen Sitz des Brandschutz-Sets achten